

KLÍČE SMART SECURITY LOCK pro TREKKER OUTBACK EVO



SMART SECURITY LOCK	
SLR101	1 - Kit SMART SECURITY LOCK sada pro 1 kufr, včetně klíče s logem, kovovým rezervním klíčem a 1 vložkou zámku
SLR102	2 - SMART SECURITY LOCK sjednocená sada pro 2 kufry, včetně klíče s logem, kovovým rezervním klíčem a 2 sjednocenými vložkami zámku
SLR103	3 - SMART SECURITY LOCK sjednocená sada pro 3 kufry, včetně klíče s logem, kovovým rezervním klíčem a 3 sjednocenými vložkami zámku
SLR105	4 - SMART SECURITY LOCK sjednocená sada pro 5 kufrů, včetně klíče s logem, kovovým rezervním klíčem a 5 sjednocenými vložkami zámku
Z2400CNGR	5 - Polotovar klíče s černou plastovou rukojetí s logem GIVI (3 mm tloušťka)

	POZICE KLÍČE	KUFR LZE SUNDAT	VÍKO LZE OTEVŘÍT	KLÍČ LZE VYJMOUT
1.		NE	NE	NE
2.		NE	NE	ANO
3.		NE	ANO	ANO
4.		ANO	ANO	NE

TREKKER OUTBACK EVO

Nová generace celohliníkových kufrů TREKKER OUTBACK EVO je dodávána bez zámku tak, aby si zákazník mohl sám zvolit kombinaci kufrů s jedním sjednocených zámekem se snadnou instalací.


Pro každý samostatný kufr musí být dokoupen a instalován zámeček SMART SECURITY LOCK (SLRxxx), prodávány samostatně. Tento nový inovativní systém zaručuje rychlou a bezpečnou výměnu zámeků.

Nový zámeček SMART SECURITY LOCK nabízí širokou škálu použití podle zvolené pozice klíče. Každá pozice je na zámku vyznačena příslušným symbolem.


1. VLOŽENÍ A VYNDÁNÍ VLOŽKY ZÁMKU

> **VLOŽENÍ KLÍČE** (obr. 1a): vložte klíč do vložky v souladu se zeleným symbolem.


> **VLOŽENÍ ZÁMKU** (obr. 1b): abyste vložili vložku do mechanismu zámku, nasměrujte klíč 30° vlevo od svislé roviny (poloha šipka na objímce zámku), pak jej otočte vpravo do svislé polohy (0). Hlasitý zvuk "cvaknutí" vám potvrdí, že vložka je správně vložena do zámku. (obr. 1c).

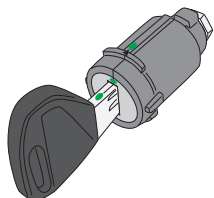

1.a

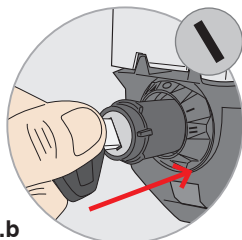


1.b

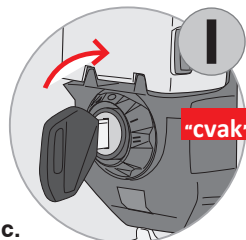


1.c.


> **VYNDÁNÍ ZÁMKU**: pro vyndání vložky zámku stlačte černé tlačítko dole pod objímkou zámku (obr. 1d), otočte klíčem o 30° vlevo (obr. 1e) a vložku s klíčem vytáhněte ven (obr. 1f). Nenechávejte kufr bez zámku na motocyklu bez dozoru.

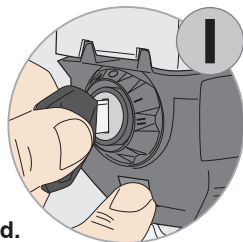

1d.

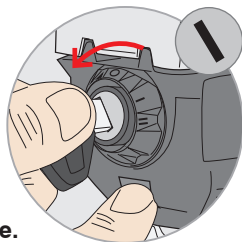

1e.

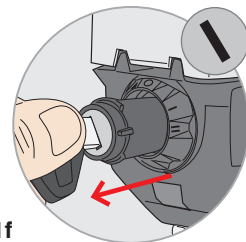

1f

2. VÍKO ZAMČENO a KUFR NELZE SUNDAT Z NOSIČE

nelze sundat kufr z nosiče
nelze otevřít horní víko kufru
lze vyndat klíč ze zámku

3. VÍKO LZE OTEVŘÍT a KUFR NELZE SUNDAT Z NOSIČE

nelze sundat kufr z nosiče
lze otevřít horní víko kufru
lze vyndat klíč ze zámku

4. VÍKO LZE OTEVŘÍT a KUFR LZE SUNDAT Z NOSIČE

lze sundat kufr z nosiče
lze otevřít horní víko kufru
nelze vyndat klíč ze zámku



SMART SECURITY LOCK
video