
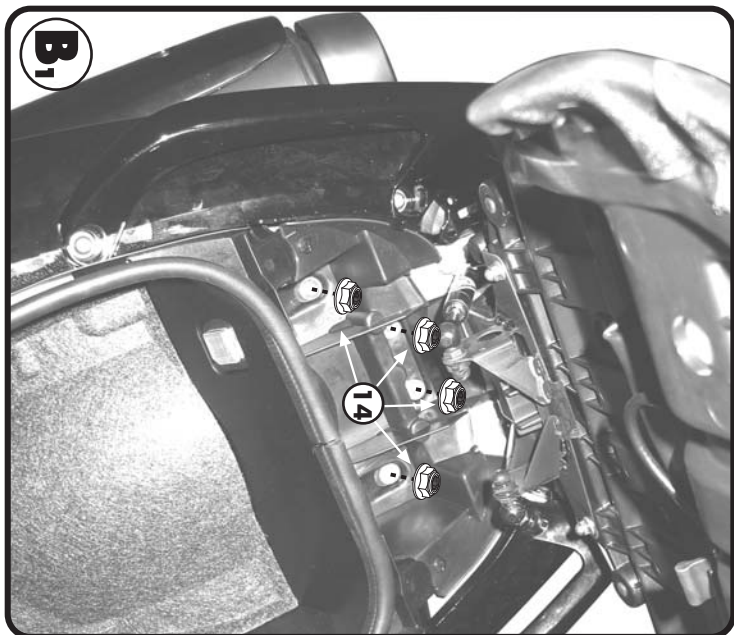
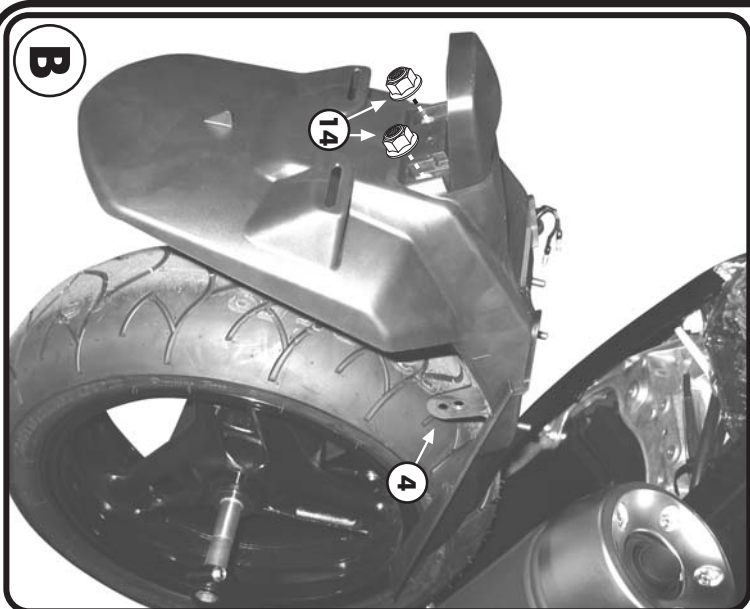


SR364M -KR364M


PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
PORTE-VAISE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
PORTA-EQUIPALE ESPECIFICO

YAMAHA T-MAX 500cc '08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

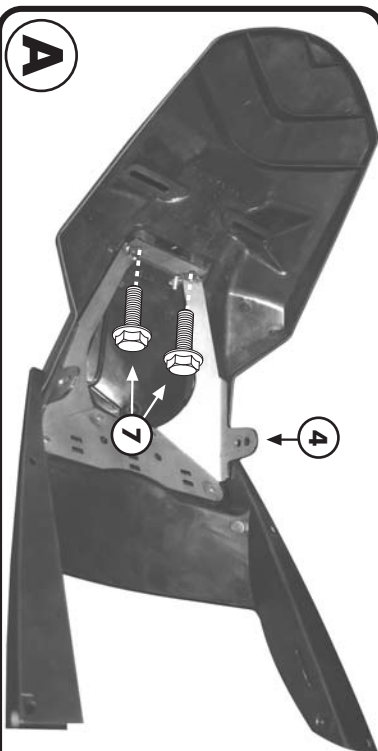

PIASTRA MONOLOCK
PLATE
PLATINE
PLATILLA
q.TY n.1

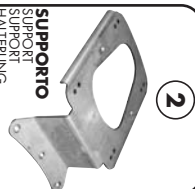


SUPPORTO
SUPPORT
SUPPORT
SOPORTE
q.TY n.1




SUPPORTO
SUPPORT
SUPPORT
SOPORTE
q.TY n.2(10x-5x)




SUPPORTO
SUPPORT
SUPPORT
SOPORTE
q.TY n.1

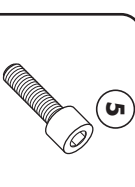


VITE TEF M6x25mm
SCREW M6x25mm
VIS M6x25mm
SCHRAUBE M6x25mm
TORNILLO M6x25mm
q.TY n.4

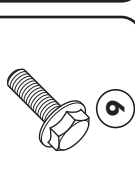


VITE TEF M8x20mm
SCREW M8x20mm
VIS M8x20mm
SCHRAUBE M8x20mm
TORNILLO M8x20mm
q.TY n.2



VITE TSCFI M6x16mm
SCREW M6x16mm
VIS M6x16mm
SCHRAUBE M6x16mm
TORNILLO M6x16mm
q.TY n.2



VITE TEF M8x40mm
SCREW M8x40mm
VIS M8x40mm
SCHRAUBE M8x40mm
TORNILLO M8x40mm
q.TY n.1

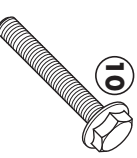

VITE TEF M8x80mm
SCREW M8x80mm
VIS M8x80mm
SCHRAUBE M8x80mm
TORNILLO M8x80mm
q.TY n.2



RONDELLA Ø6mm
WASHER Ø6mm
RONDELLE Ø6mm
SCHIBE Ø6mm
ARANDELA Ø6mm
q.TY n.4

SR364M -KR364M

PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
PORTE-VALESE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
PORTA-EQUIPAIE ESPECIFICO

YAMAHA T-MAX 500cc '08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAIE

12



DISTANZIALE Ø14x16mm
Foro Ø8,5mm, V457
SPACER
SLEEVE
DISTANZSTÜCK
DSNANCIADOR

Q.TY n.1

13

DISTANZIALE
Ø14x55mm
Foro Ø8,5mm
V485
SPACER
SLEEVE
DISTANZSTÜCK
DISTANCIADOR

Q.TY n.2

14



DADO A.B. M6
FLANCO
BOLT M6
ECROU M6
MUTTER M6
TUERCA M6

Q.TY n.10

15



DADO A.B. M8
FLANCO
BOLT M8
ECROU M8
MUTTER M8
TUERCA M8

Q.TY n.2

16



COPRIORO
Z631
BOLT CAP
CACHE TROU
STOPLOCK
TAPA ABUERO

Q.TY n.6

17



GOMMINO
Z1827
FAIRLEADER
CHAUMARD
GUMMI
GOMA

Q.TY n.3

UTILIZZARE QUESTI

FORI SOLO PER B36



ATTENZIONE: PESO
MASSIMO
SOPPORTABILE
6kg.

WARNING:
MAX. LOADING
6kg. (13lbs)

ATTENTION:
CHARGE MAXIMALE
6kg.

ACHTUNG:
MAXIMALE
BELASTUNG 6kg.



¡ATENCIÓN: CARGA
MAXIMA
AUTORIZADA 6kg.

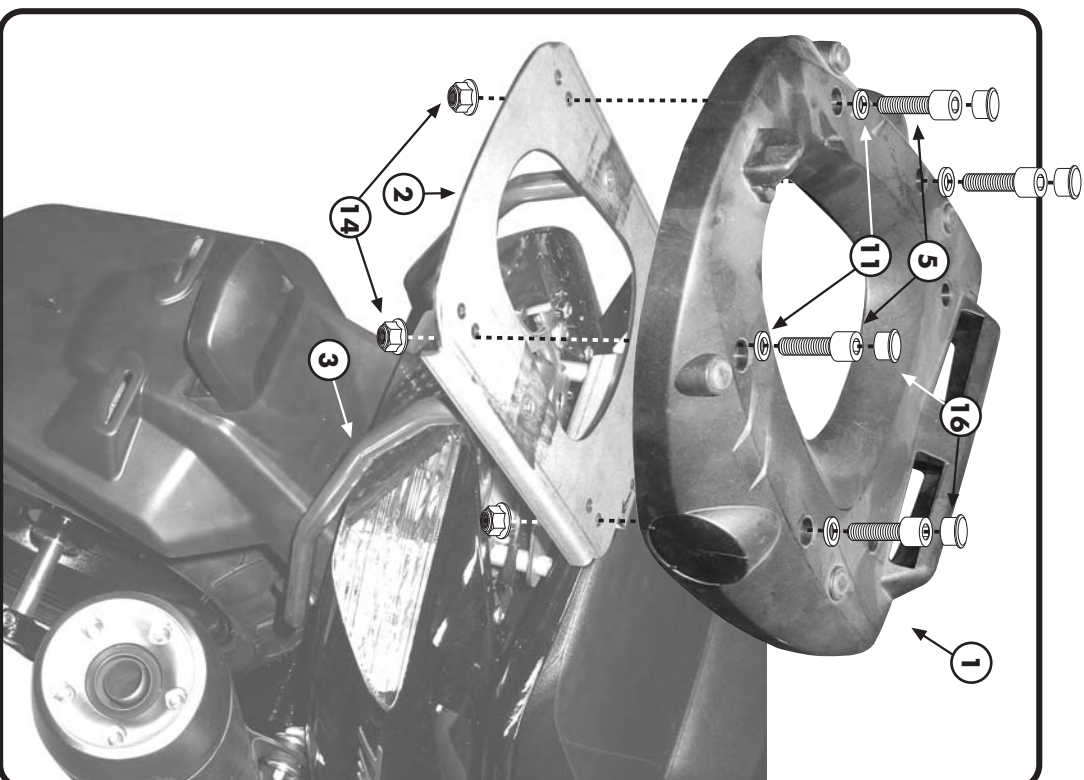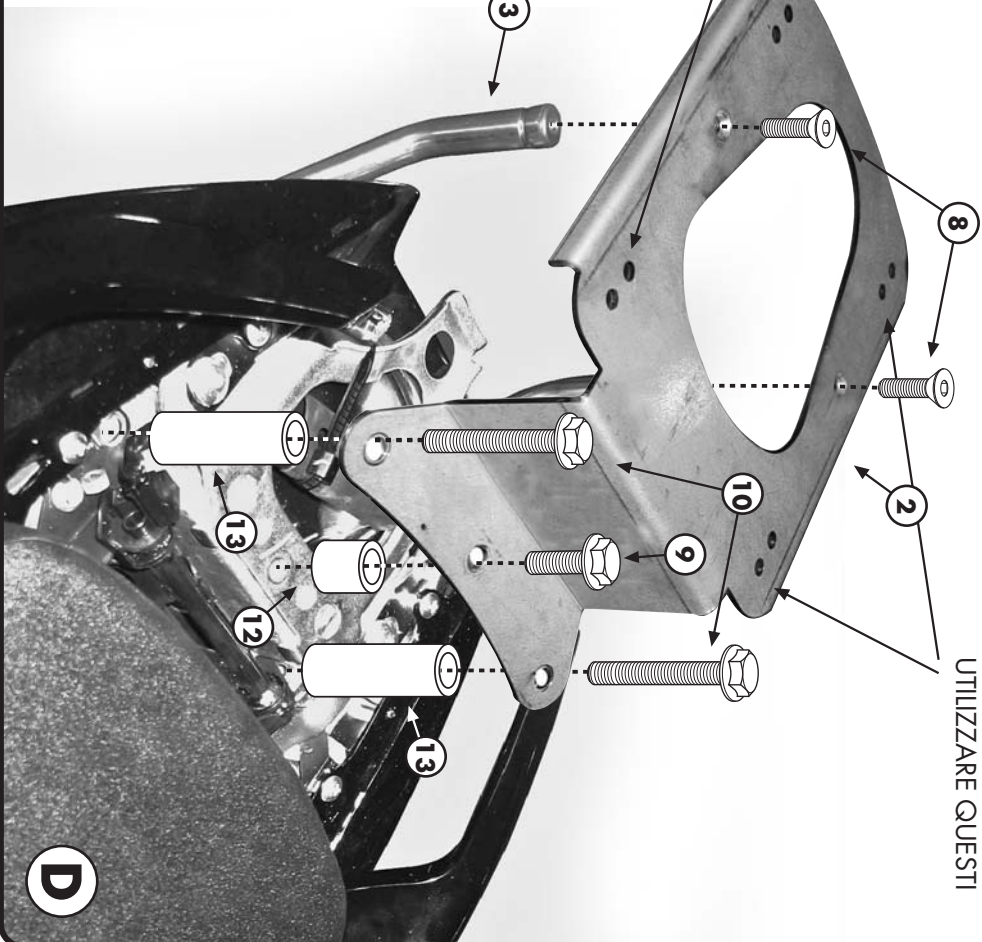

PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPECIFIQUE - SPEZIELSCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECIFICO

YAMAHA T-MAX 500cc '08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

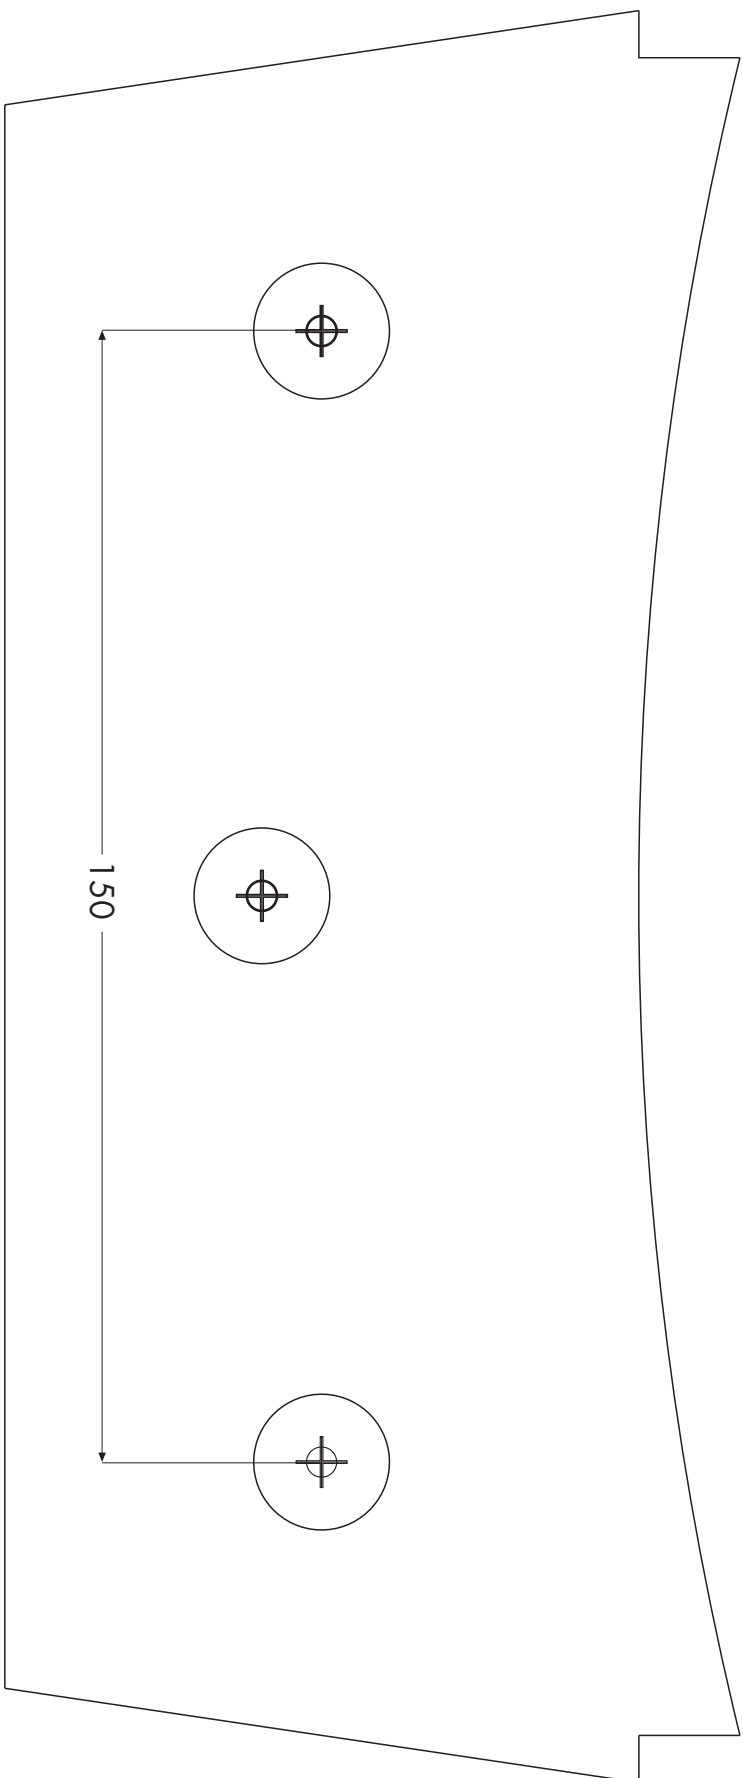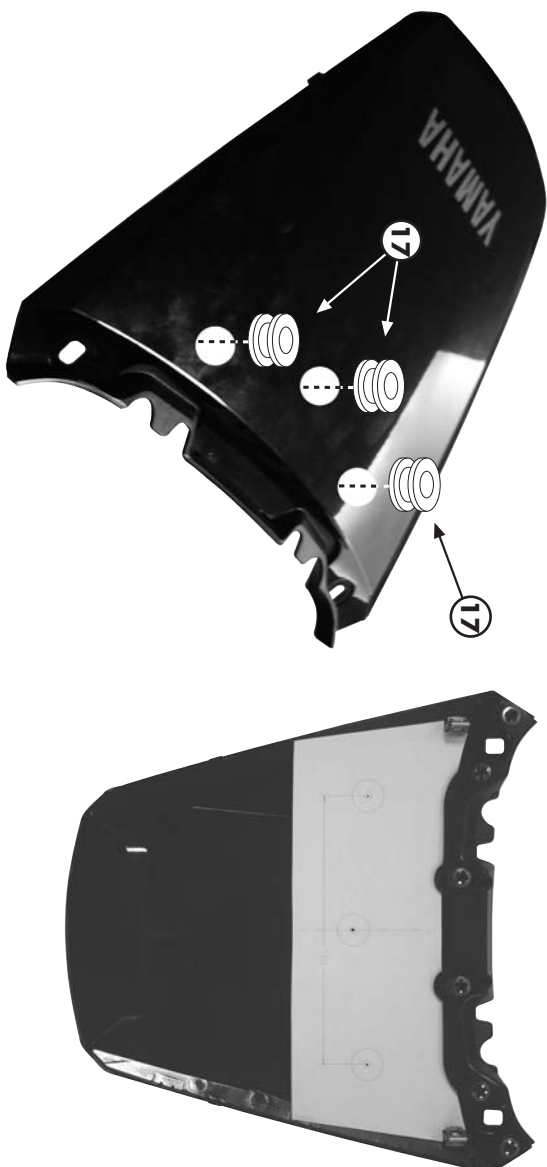

SR364M -KR364M

PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
PORTE-VAUSE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
PORTA-EQUIPAGE ESPECIFICO

YAMAHA T-MAX 500cc '08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SMONTARE IL PORTATARGA ORIGINALE DELLO SCOOTER, RIMUOVERE IL TELAETTO MONTATO SU QUESTO E SOSTITUIRLO CON IL SUPPORTO "4" (VEDERE FIGURE "A", "B").
RIMONTARE IL PORTATARGA ORIGINALE COME INDICATO NELLE FIGURE "B" E "B1".
SEGUIRE IL MONTAGGIO DEI SUPPORTI "3" NELLA FIGURA "C". SUCCESSIVAMENTE SMONTARE IL CARTERINO SUPERIORE ORIGINALE E POSIZIONARE LA DIMA DI FORATURA CHE SI TROVA NEL FOGLIO 3 (FORARE PRIMA CON UNA PUNTA PICCOLA E POI ALLARGARE I FORI FINO AL DIAMETRO DI 18mm IN MODO DA POTER METTERE I TRE PASSACAVI INDICATI CON IL PARTICOLARE "17").
MONTARE IL SUPPORTO 2 COME INDICATO IN FIGURA "D" ED INFINE LA PIASTRA MONOLOK SEGUENDO IL MONTAGGIO PROPOSTO IN FIGURA "E".
ULTIMARE IL MONTAGGIO VERIFICANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERATE BENE (VITI M6=9,6Nm - VITI M8=23Nm) E CHE IL TAPPO ANTIFURTO ED I GOMMINI SIANO MONTATI CORRETTAMENTE SULLA PIASTRA.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

D BAUANLEITUNG

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE